



Монтаж датчика на объектах
с малой площадью поперечного сечения

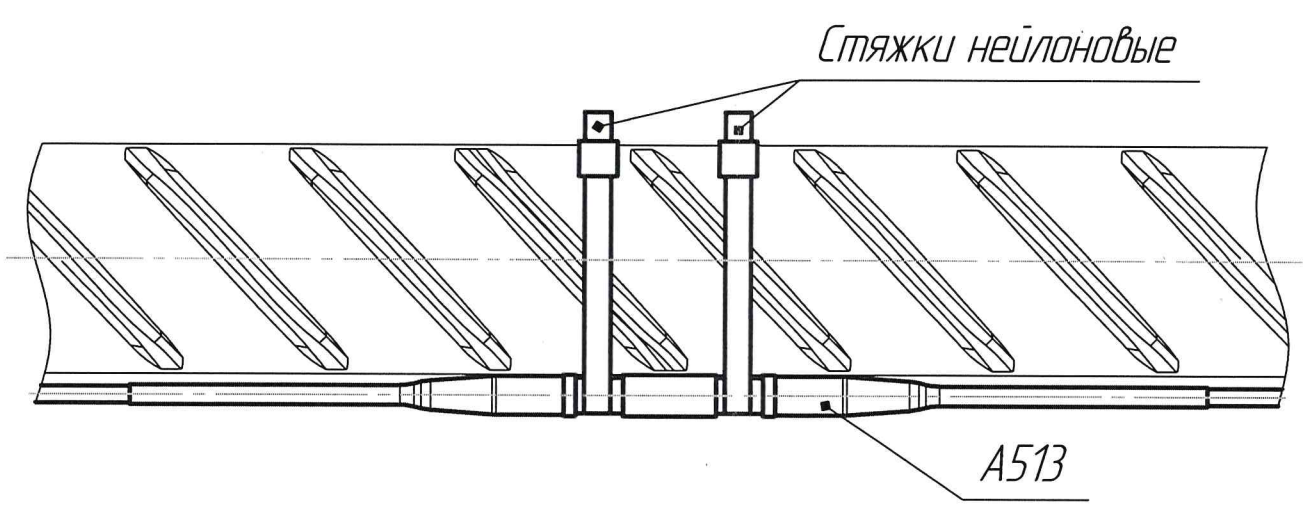


Датчик ASTRO A513 устанавливается на объект с помощью нейлоновых стяжек

Монтаж датчика на металлической поверхности

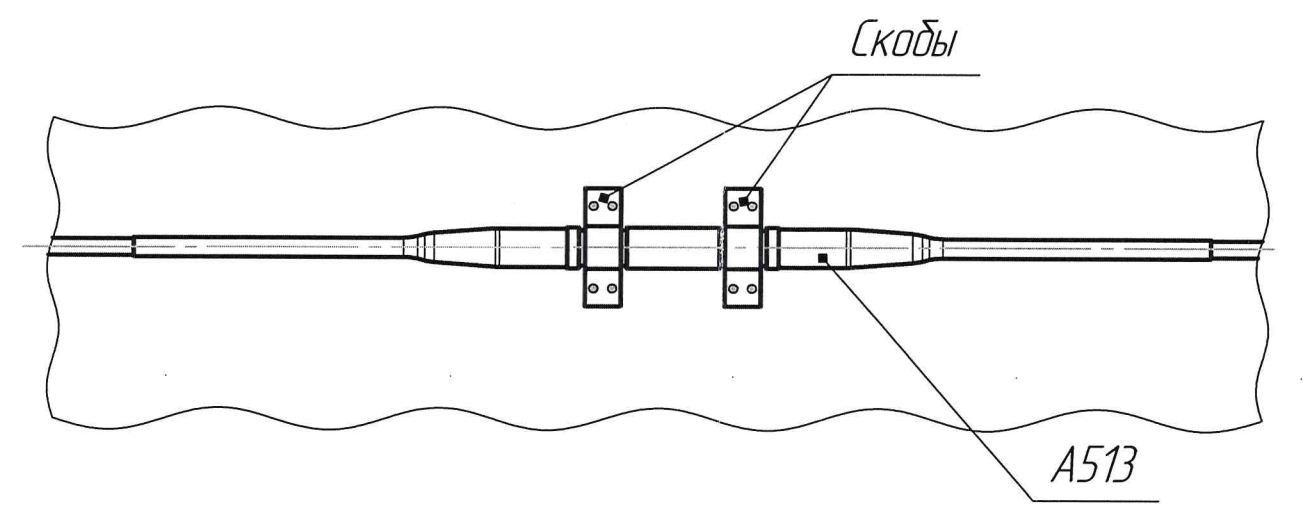

Датчик ASTRO A513 устанавливается на объект с помощью скобок изготовленных из нержавеющей стали толщиной 0,2-0,3 мм, которые привариваются к объекту с помощью аппарата точечной сварки

Монтаж датчика в бетон

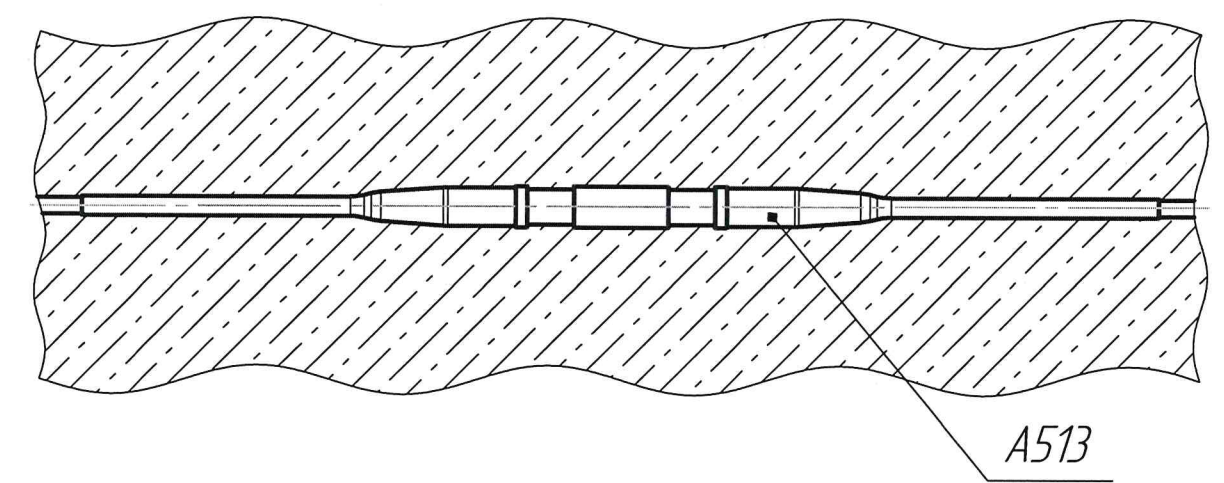

- 1 Монтаж датчика осуществлять согласно инструкции по монтажу ДСАЕ 25000.00109И ASTRO A513.
- 2 Если датчик устанавливается как термокомпенсатор датчика деформации, то он должен располагаться в непосредственной близости к датчику деформации.
- 3 Предельно допустимое воздействие раздавливающего усилия на кабель не более 0,5 кН/100мм.

ДСАЕ.405200.008 МЧ								
1	-	ДСАЕ.39.027-23	ЭМ	1.03.23	Волоконно-оптический датчик ASTRO A513 Монтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Д.М.
Разраб.	Уточкин	Уточкин	2108.2020					
Проб.	Ризванов	Ризванов	2108.2020					
Т.контр.	Хасанов	Хасанов	2108.2020			Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.	Оглезнев	Оглезнев	2108.2020					